

TS300S/2 para Tampa Subterrânea –Instruções de montagem

09/06/2025, Rev. 00




1- Preparação da tampa:

1.a) furos de rosca **M4x0,7**,

1.b) posição dos furos: de forma a caber a base, cujos tamanhos são 110 x 115 mm,


1.c) 4 furos passantes, distâncias entrecentros 106 x 87 mm. **possível fazer 2 diagonais apenas.*

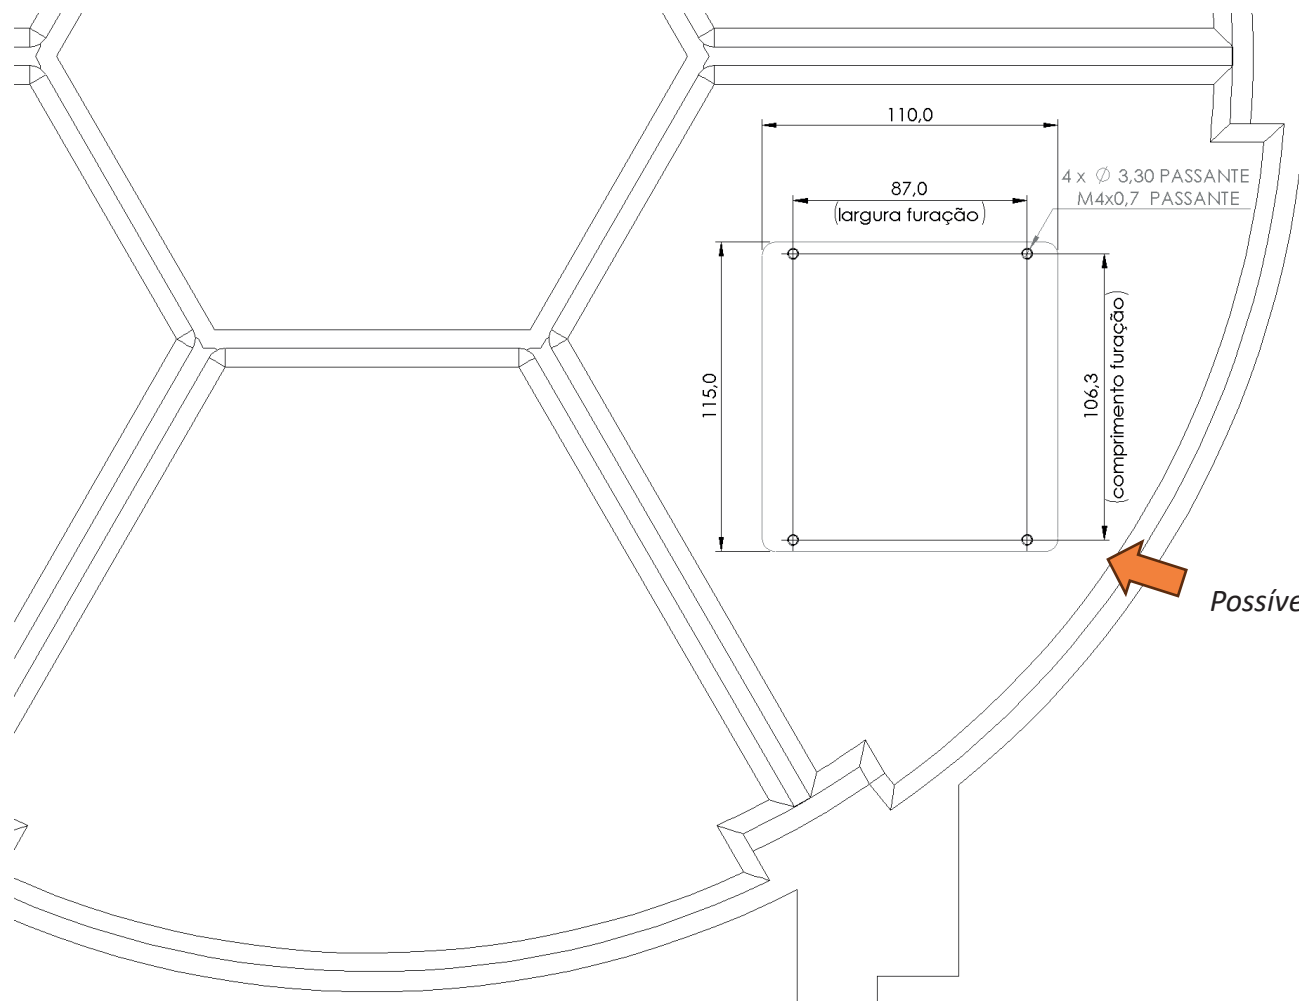

2- Ativação do dispositivo:

2.a) O TS300S/2 deverá ser ativado colocando-o em **posição horizontal e com face para baixo** (figura 1), até que uma mensagem seja enviada ao habitat, o que leva aproximadamente 3 minutos.

2.b) Após a ativação, o TS300S poderá ser acoplado na base de fixação (070220446).

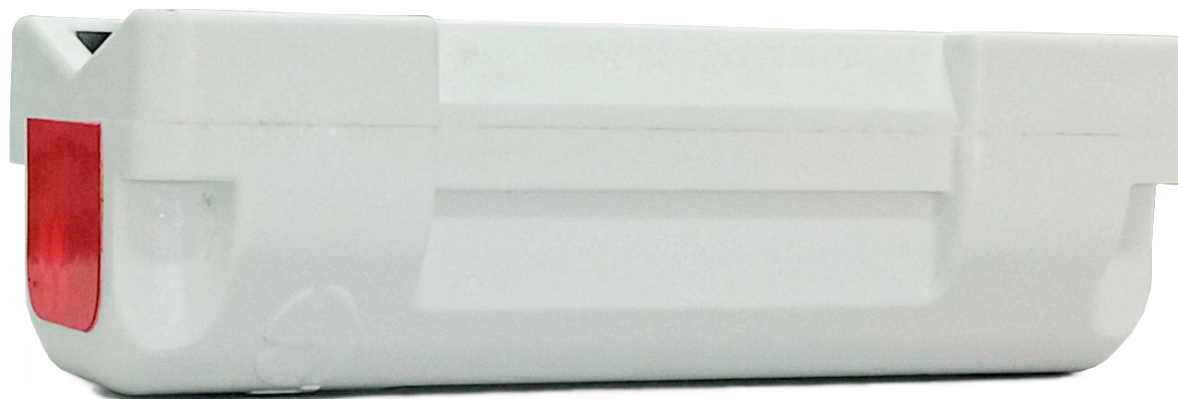



TS300S/2 com a face para baixo

3- Parafusamento da base 070220446:


3.a) 4 x parafusos M4X0,7, cabeça cilíndrica com fenda simples, 35 mm de comprimento, de inox 304;

**possível usar 2 diagonais apenas,*


3.b) serrar comprimento que sobrar do lado superior da tampa.

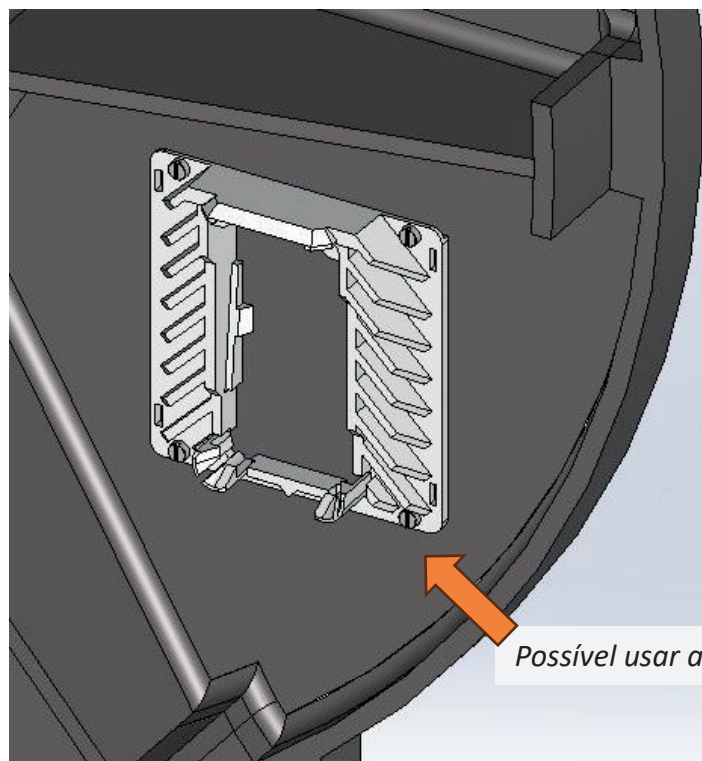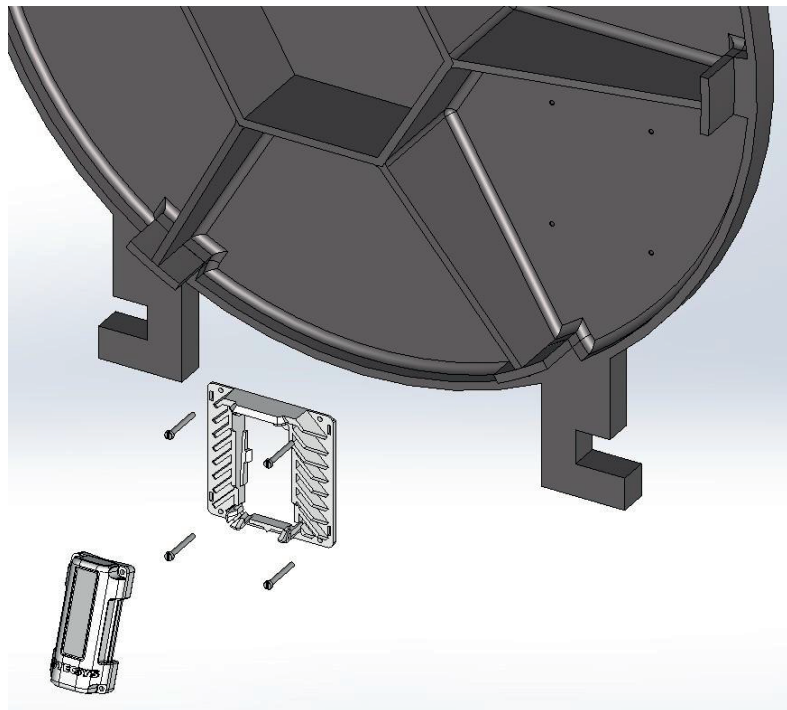

Possível usar apenas 2 furos diagonais.

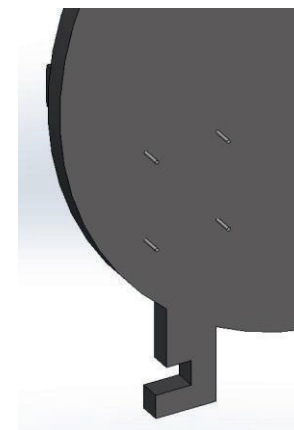

*Serrar excesso
de parafuso*


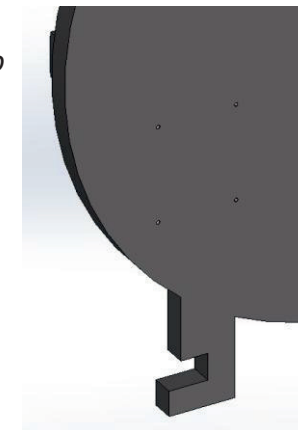


4- Encaixe do TS300S/2 na base 070220446 parafusada:

4.a) Posicionar TS300S/2 sob duas abas da base 070220446;

4.b) Pressionar a região oposta do TS300S/2 até encaixar nas duas hastes inferiores.

Posicionamento sob as abas da base

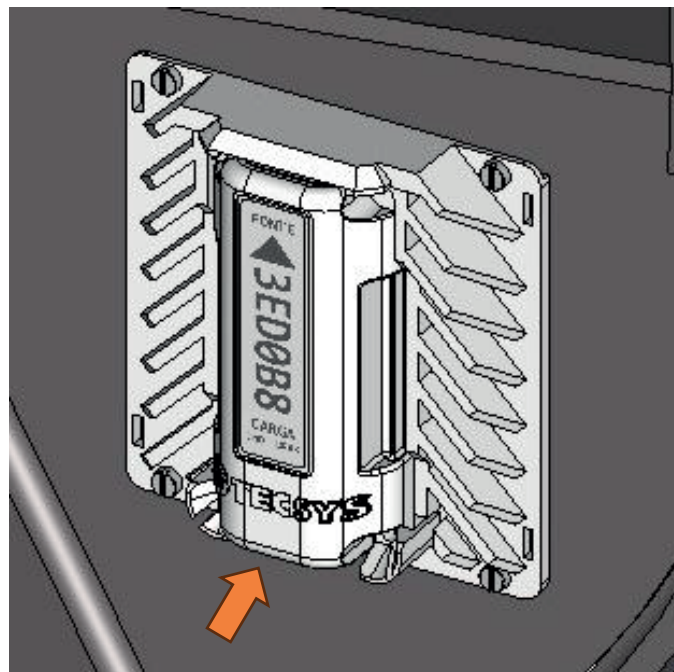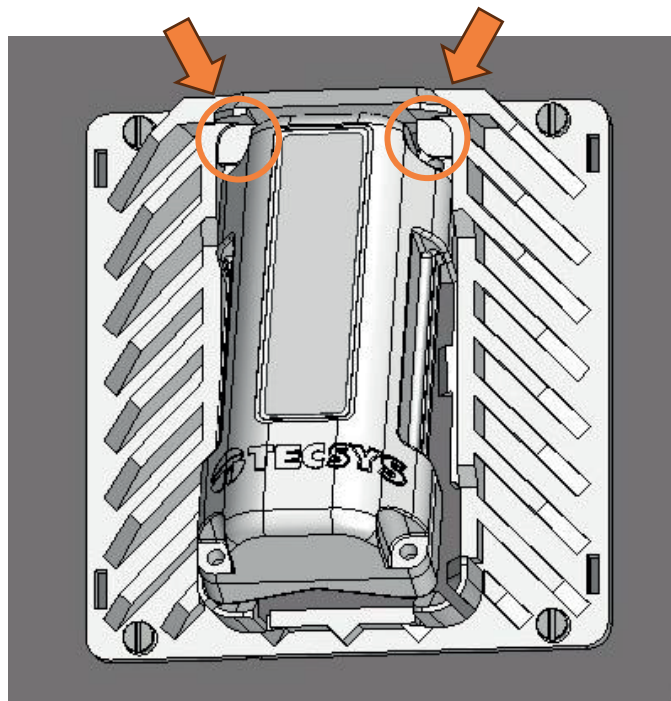

Pressionar para encaixe



Revisões

Revisão	Data	Descrição	Páginas afetadas
00	09/06/2025	Emissão inicial	