

Guía de Instalación


Base para fijar el
TS300S Koala al
Reconectador
Montado en
Cortacircuito
TripSaver® II



INTRODUCCIÓN

Este manual describe el proceso de instalación del soporte del dispositivo TS300S Koala en el Reconectador Montado en Cortacircuito TripSaver® II, un reconector monofásico.

El TS300S Koala se fija a la base instalada en la parte exterior del Reconectador Montado en Cortacircuito TripSaver® II, sin causar alteraciones físicas o invasivas en el equipo original.

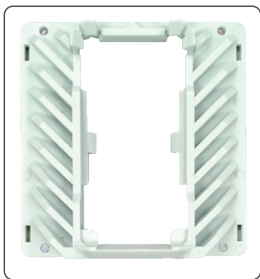




ATENCIÓN

1. No perforar ni alterar el Reconnectador Montado en Cortacircuito TripSaver® II.
 - No realice perforaciones ni modificaciones invasivas en la carcasa del Reconnectador Montado en Cortacircuito TripSaver® II.
2. No utilice productos químicos en el Reconnectador Montado en Cortacircuito TripSaver® II.
 - Para limpiar el área de instalación, utilice únicamente toallitas humedecidas con alcohol isopropílico, que se suministran junto con el soporte de fijación.
3. Manejo del koala durante el transporte.
 - El Koala debe permanecer al menos a 5 cm de distancia del área de instalación para evitar su activación accidental antes de su uso.
4. Activación del Koala.
 - El Koala se activa automáticamente cuando detecta la posición correcta de instalación en el Reconnectador Montado en Cortacircuito TripSaver® II. Antes de instalarlo, manténgalo en posición horizontal durante al menos 3 segundos.

ETAPAS DE INSTALACIÓN

PASO 1


Tome un pañuelo humedecido con alcohol isopropílico que se suministra junto con el producto.

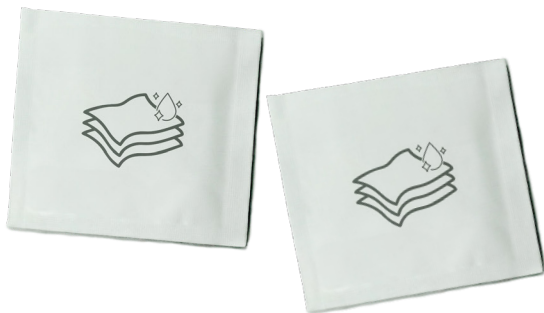

ETAPAS DE INSTALACIÓN

PASO 2

Limpie la parte trasera del Reconectador
Montado en Cortacircuito TripSaver® II, justo
debajo del muñón, donde se fijará el soporte.

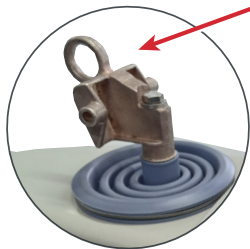

Muñón



ETAPAS DE INSTALACIÓN

PASO 3

Espere unos segundos hasta que el área se seque por completo.



Asegúrese de eliminar completamente el polvo, la grasa o cualquier residuo que pueda comprometer la fijación.




ETAPAS DE INSTALACIÓN

PASO 4

Retire la cubierta protectora de la cinta adhesiva de doble cara del soporte de fijación.



**Cubierta
protectora
de la cinta**

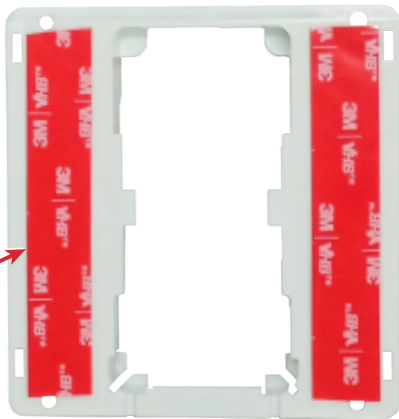


ETAPAS DE INSTALACIÓN

PASO 5



Centralice el soporte en el área limpia y seca del Reconector Montado en Cortacircuito TripSaver® II.



Atención: Observe la posición de las aletas del soporte. Las aletas inclinadas deben estar orientadas hacia el muñón.

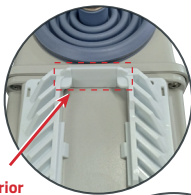

Parte superior
del soporte

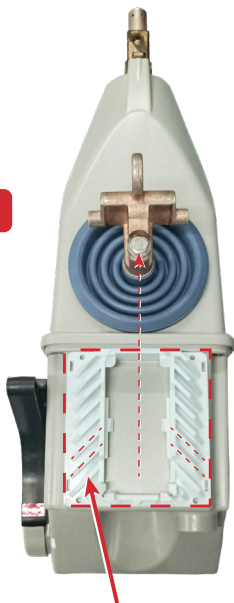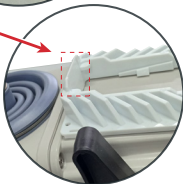

Aletas inclinadas apuntando hacia arriba

ETAPAS DE INSTALACIÓN

PASO 6

Presione firmemente el soporte contra la superficie para garantizar una fijación segura.

Presione para asegurar la fijación.



EJEMPLOS DE INSTALACIÓN



EJEMPLOS DE INSTALACIÓN




CÓMO CORREGIR LA INSTALACIÓN INCORRECTA DE UN SOPORTE

ETAPAS DE REINSTALACIÓN

PASO 1

Retire con cuidado el soporte del Reconectador Montado en Cortacircuito TripSaver® II. Si es necesario, utilice un cúter para cortar la cinta adhesiva de doble cara.

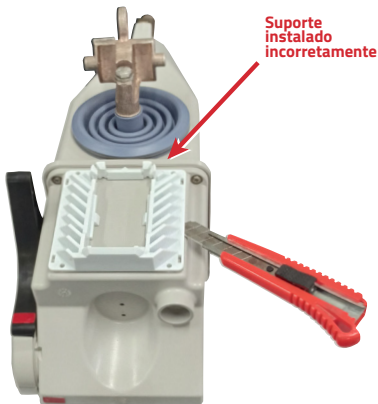


Soporte
instalado
incorrectamente



ETAPAS DE REINSTALACIÓN

PASO 2


Retire la cinta adhesiva de doble cara usada y los restos de pegamento del soporte y del Reconector Montado en Cortacircuito TripSaver® II con un pañuelo humedecido con alcohol isopropílico similar al que se suministra con el producto (Zeiss Lens Wipes).

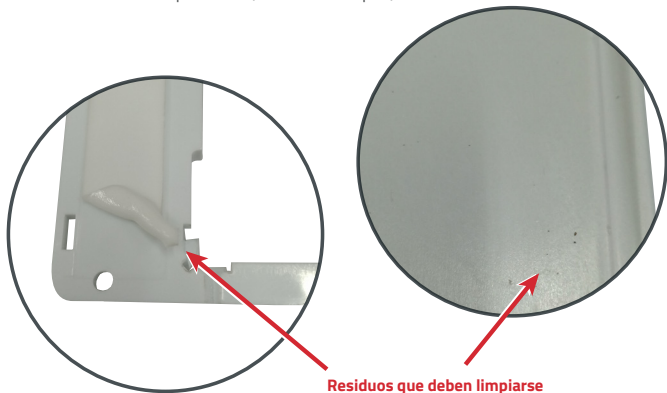

ETAPAS DE REINSTALACIÓN


PASO 3

Coloque una nueva cinta adhesiva de doble cara **3M VHB 4950** en la parte posterior del soporte para garantizar la fijación adecuada, tal y como se indica en la imagen, y repita el proceso de instalación desde la página 7.

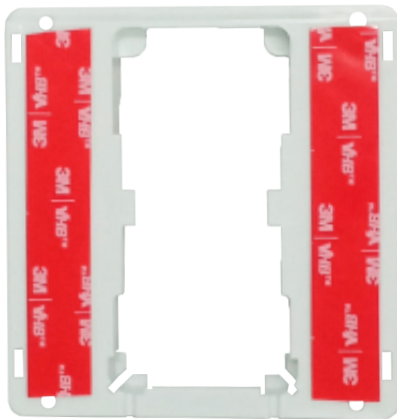

20 años

**Ofrecemos soluciones
innovadoras y personalizadas
para los sectores de
radiodifusión, banda ancha,
telecomunicaciones y redes
inteligentes.**

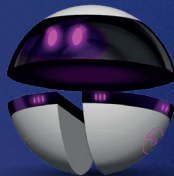

 Tecsyst do Brasil  tecsystbrasil  tecsystbrasil.com.br

