

Guía de Instalación

Instalación del
TS300S Koala en la
base instalada en el
Reconector
Montado en
Cortacircuito
TripSaver® II



INTRODUCTION

Este manual describe el proceso de instalación del dispositivo TS300S Koala en la base instalada en el Reconectador Montado en Cortacircuito TripSaver® II, un reconectador monofásico.

El TS300S Koala se conecta a la base instalada en el exterior del Reconectador Montado en Cortacircuito TripSaver® II, sin causar ningún cambio físico o invasivo en el equipo original.





ATENCIÓN

1. No perforar ni alterar el Reconnectador Montado en Cortacircuito TripSaver® II.
 - No realice perforaciones ni modificaciones invasivas en la carcasa del Reconnectador Montado en Cortacircuito TripSaver® II.
2. No utilice productos químicos en el Reconnectador Montado en Cortacircuito TripSaver® II.
 - Para limpiar el área de instalación, utilice únicamente toallitas humedecidas con alcohol isopropílico, que se suministran junto con el soporte de fijación.
3. Manejo del koala durante el transporte.
 - El Koala debe permanecer al menos a 5 cm de distancia del área de instalación para evitar su activación accidental antes de su uso.
4. Activación del Koala.
 - El Koala se activa automáticamente cuando detecta la posición correcta de instalación en el Reconnectador Montado en Cortacircuito TripSaver® II. Antes de instalarlo, manténgalo en posición horizontal durante al menos 3 segundos.

ETAPAS DE INSTALACIÓN

PASO 1

Compruebe que el soporte esté correctamente fijado al Reconectador Montado en Cortacircuito TripSaver® II.



ETAPAS DE INSTALACIÓN

PASO 2

Coloque el Reconector Montado en Cortacircuito TripSaver® II, con la base del soporte ya instalada, en posición horizontal para iniciar el proceso de instalación del Koala.



ATENCIÓN: Es importante que la instalación se realice con el Reconector Montado en Cortacircuito TripSaver® II en posición horizontal para que el Koala se active correctamente al final del montaje.



ATENCIÓN: Si la instalación no se realiza inmediatamente, mantenga el Koala a más de 5 cm del Reconector Montado en Cortacircuito TripSaver® II para evitar la activación accidental del dispositivo.

ETAPAS DE INSTALACIÓN

PASO 3

Alinee la flecha de la parte superior del Koala y apunte hacia el muñón. A continuación, inserte la parte superior del Koala en el soporte.



La flecha indica la parte superior del dispositivo.

Flecha en la parte superior apuntando hacia el muñón.

Parte superior del Koala encajada en el soporte.



ETAPAS DE INSTALACIÓN

PASO 4

Una vez colocada la parte superior del Koala en el soporte, presione suavemente la parte trasera con las manos hasta que quede completamente encajada.



No utilice herramientas para evitar daños al Koala o al Reconector Montado en Cortacircuito TripSaver® II




Koala
correctamente
instalado

Presiona la parte
trasera del Koala.



EJEMPLOS DE INSTALACIÓN

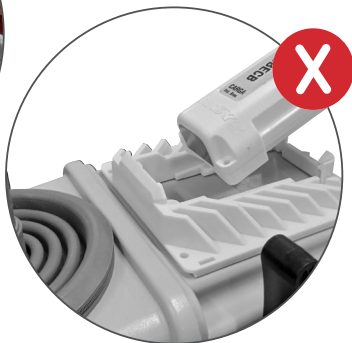

EJEMPLOS DE INSTALACIÓN



ACTIVACIÓN Y COLOCACIÓN FINAL

PASO 1

Después de colocar el Koala en el soporte, se activará automáticamente cuando detecte la instalación correcta en el Reconectador Montado en Cortacircuito TripSaver® II.

PASO 2

Antes de la instalación definitiva, mantenga el Reconectador Montado en Cortacircuito TripSaver® II en posición horizontal durante 3 segundos para completar el proceso de activación.

ESPERA 3 SEGUNDOS




ACTIVACIÓN Y COLOCACIÓN FINAL

PASO 3

Después de esperar 3 segundos, el dispositivo estará listo para funcionar. Instale el Reconnectador Montado en Cortacircuito TripSaver® II en el interruptor fusible.

Koala reconocerá automáticamente el estado del Reconnectador Montado en Cortacircuito TripSaver® II cerrado y enviará un mensaje.

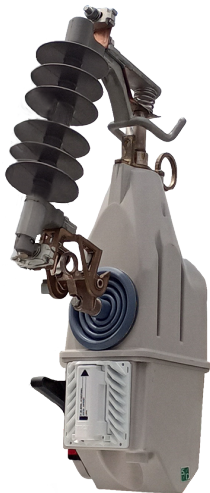

CÓMO SOLUCIONAR UNA INSTALACIÓN INCORRECTA DE KOALA

ETAPAS DE REINSTALACIÓN

PASO 1




Presione los cierres laterales del soporte empujándolos hacia afuera, tal y como se muestra en la imagen.



ETAPAS DE REINSTALACIÓN

PASO 2

Mientras se presionan los cierres, tire del Koala hacia arriba para sacarlo del soporte, tal y como se muestra en la imagen.

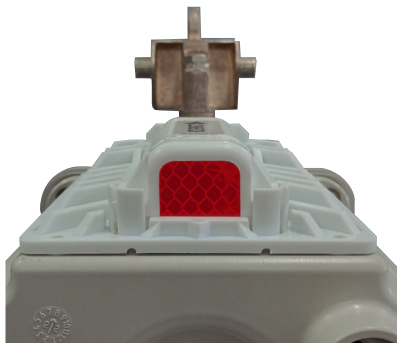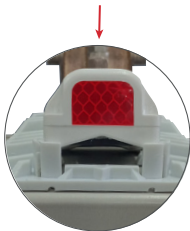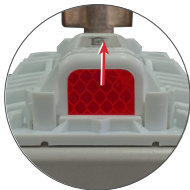

ETAPAS DE REINSTALACIÓN

PASO 3

Coloque el Koala en la posición correcta y repita el procedimiento de instalación de la página 6.




La flecha indica la parte superior del dispositivo.

La parte delantera del Koala debe encajar en la parte superior del soporte de fijación.



20 años

**Ofrecemos soluciones
innovadoras y personalizadas
para los sectores de
radiodifusión, banda ancha,
telecomunicaciones y redes
inteligentes.**

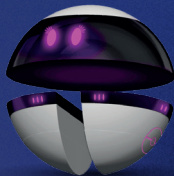

 Tecsyst do Brasil  tecsystbrasil  tecsystbrasil.com.br

