

Guia de Instalação


Base de fixação
do TS300S Koala
ao Religador Montado
em Chave Fusível
TripSaver® II



INTRODUÇÃO

Este manual descreve o processo de instalação do suporte do dispositivo TS300S Koala no Religador Montado em Chave Fusível TripSaver® II, um religador monofásico.

O TS300S Koala é fixado na base que está instalada na parte externa do Religador Montado em Chave Fusível TripSaver® II, sem causar alterações físicas ou invasivas no equipamento original.

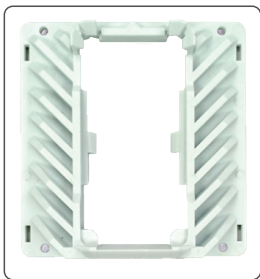



ATENÇÃO

1. Não perfurar ou alterar o Religador Montado em Chave Fusível TripSaver® II.
 - Não faça perfurações ou qualquer modificação invasiva no invólucro do Religador Montado em Chave Fusível TripSaver® II.
2. Não usar produtos químicos no Religador Montado em Chave Fusível TripSaver® II.
 - Para limpeza da área de instalação, utilize apenas lenços umedecidos com álcool isopropílico já fornecidos junto ao suporte de fixação.
3. Manuseio do Koala durante o transporte.
 - O Koala deve permanecer a pelo menos 5 cm de distância da área de instalação para evitar ativação acidental antes do uso.
4. Ativação do Koala.
 - O Koala é ativado automaticamente quando detecta o campo magnético do atuador do Religador Montado em Chave Fusível TripSaver® II. Antes de instalá-lo, mantenha-o na posição horizontal por pelo menos 3 segundos.

ETAPAS DE INSTALAÇÃO

PASSO 1


Pegue um lenço umedecido com álcool isopropílico fornecido junto com o produto.



ETAPAS DE INSTALAÇÃO

PASSO 2

Limpe a região traseira do Religador Montado em Chave Fusível TripSaver® II, logo abaixo do munhão, onde deverá ser fixado o suporte.

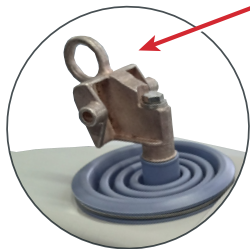

Munhão



ETAPAS DE INSTALAÇÃO

PASSO 3

Aguarde alguns segundos para a secagem completa da área.



Certifique-se de remover completamente poeira, oleosidade ou qualquer resíduo que possa comprometer a fixação.




ETAPAS DE INSTALAÇÃO

PASSO 4

Remova a capa de proteção da fita dupla face do suporte de fixação.



Capa de
proteção
da fita

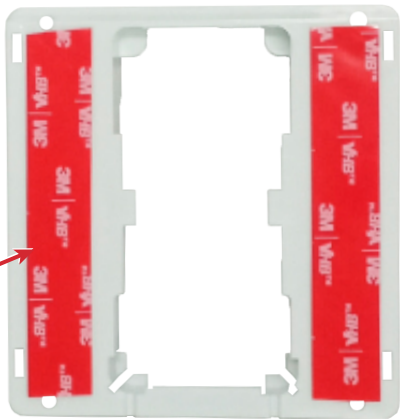


ETAPAS DE INSTALAÇÃO

PASSO 5


Centralize o suporte na área limpa e seca do Religador Montado em Chave Fusível TripSaver® II.



Atenção: Observe a posição das aletas do suporte. As aletas inclinadas devem estar direcionadas para o munhão.

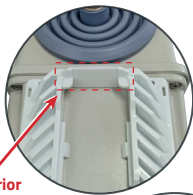

Parte superior
do suporte

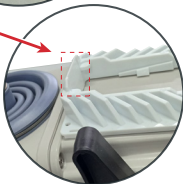

Aletas inclinadas
apontando para cima

ETAPAS DE INSTALAÇÃO

PASSO 6

Pressione firmemente o suporte contra a superfície para garantir uma fixação segura.

Pressione
para garantir
a fixação



EXEMPLOS DE INSTALAÇÃO



EXEMPLOS DE INSTALAÇÃO




COMO CORRIGIR A INSTALAÇÃO INCORRETA DE UM SUPORTE

ETAPAS DE REINSTALAÇÃO

PASSO 1


Cuidadosamente, remova o suporte do Religador Montado em Chave Fusível TripSaver® II. Se houver a necessidade, utilize um estilete para cortar a fita dupla face.

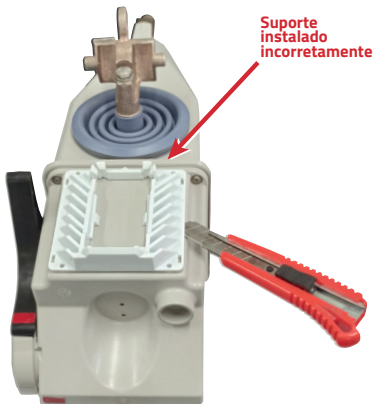

ETAPAS DE REINSTALAÇÃO

PASSO 2

Retire a fita dupla face usada e os resíduos de cola do suporte e do Religador Montado em Chave Fusível TripSaver® II com um lenço umedecido com álcool isopropílico semelhante ao fornecido junto com o produto (Zeiss Lens Wipes).

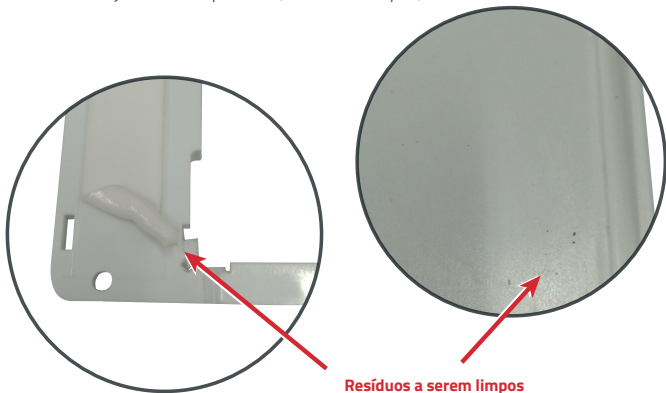


Resíduos a serem limpos

ETAPAS DE REINSTALAÇÃO


PASSO 3

Coloque uma nova fita dupla face **3M VHB 4950** na parte de trás do suporte para a garantia da fixação adequada, e refaça o processo de instalação a partir da pág 7.

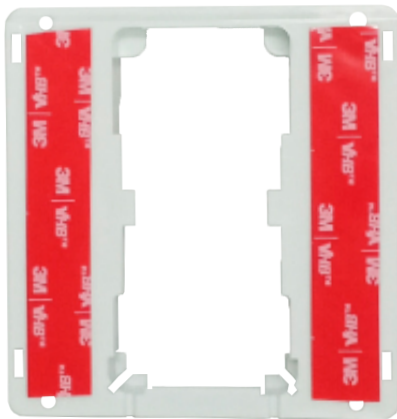

20anos

**Oferecendo soluções
inovadoras customizadas
para as áreas de
Broadcast, Broadband,
Telecom e Smart Grid.**

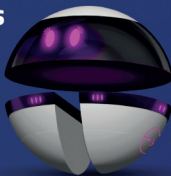

 Tecsys do Brasil  tecsystbrasil  tecsystbrasil.com.br

 **TECSYS®**
Smart Power